

## PROGRAMMAZIONE DEL TRASMITTENTE MITTO2 SU MOTORI BFT


Necessario: 1 telecomando già programmato.

## Procedimento:


- 1. Ci si mette sotto il motore con i telecomandi (distanza dal motore max. 2 m)
- 2. Schiacciare il tasto nascosto \* del telecomando già funzionante per 2 sec.
- 3. Schiacciare il pulsante \*\* del telecomando già funzionante per 2 sec.
  - 3a) La luce di cortesia del motore a soffitto incomincia a lampeggiare. (valido solo per i portoni di garage con motore a soffitto)
- 4. Schiacciare il tasto nascosto \* del telecomando da programmare per 2 sec.
  - 4a) La luce di cortesia del motore a soffitto si accende (valido solo per i portoni di garage con motore a soffitto).
- 5. Schiacciare il pulsante \*\* del telecomando che si desidera programmare per 2 sec.

Aspettare per ca. 30 sec. o schiacciare il pulsante programmato e il trasmittente funzionerà!

## \*tasto nascosto P1

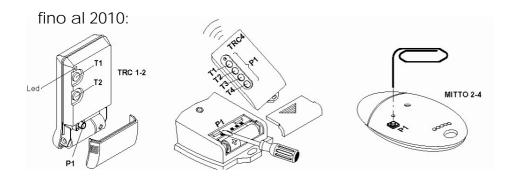

dal 2010:



## \*\*pulsante (esempio):

